

Pflege und Wartung Ihrer Physiotherm Infrarotkabine

8. PFLEGE UND WARTUNG



Hinweis

Damit Sie die wohltuende Wirkung Ihrer Physiotherm Infrarotkabine auch noch nach vielen Jahren störungsfrei genießen können, **beachten Sie die folgenden Pflegehinweise und Reinigungshinweise.**



Vorsicht

Stromschlaggefahr

Bevor Sie Reparatur- oder Wartungsarbeiten durchführen:

- ≡ Die Infrarotkabine ausschalten.
- ≡ Die Infrarotkabine vom Stromnetz trennen.

Die Reinigung der Infrarotkabinen ist einfach und schnell durchzuführen, wenn Sie bereits beim Gebrauch einige Grundregeln beherzigen:

- ≡ Die Infrarotkabine muss auf einem trockenen Untergrund stehen und gegen Spritzwasser geschützt werden.
- ≡ Die Infrarotelemente dürfen nicht mit Wasser in Berührung kommen.
- ≡ Verwenden Sie zur Reinigung Seifenwasser oder einen sanften, verdünnten, alkoholfreien Haushaltsreiniger.
- ≡ Verwenden Sie zur Reinigung grundsätzlich keine scharfen Reinigungsmittel.
- ≡ Benutzen Sie bei jeder Anwendung als Sitzunterlage immer ein Handtuch.

8.1. Innenreinigung

8.1.1. Reinigen des Bedienfelds

Stellen Sie vor der Reinigung des Bedienfeldes sicher, dass Ihre Infrarotkabine ausgeschaltet und die mitgelieferte Abdeckung der USB Ladebuchse integriert ist.

Um in den Reinigungsmodus zu gelangen, drücken Sie auf dem Bedienfeld die Ein-/

Austaste für ca. 5 Sekunden oder Sie aktivieren den Reinigungsmodus in der App MyPhysiotherm. Der LED Punkt auf der Ein-/Austaste beginnt jetzt rot zu leuchten (wie bei Standby). Die Innenraumbeleuchtung ist eingeschaltet und die Strahler sind alle deaktiviert. Alle Funktionen der Kabinensteuerung sowie die Tasten am Bedienteil sind deaktiviert, das Tageslicht bzw. das Farblicht wird automatisch aktiviert. Dieser Modus ermöglicht optimale Verhältnisse, um Ihre Kabine zu reinigen.

Das Bedienfeld lässt sich bequem und schnell reinigen. Damit Sie lange Freude haben, beachten Sie unbedingt die folgenden Reinigungshinweise:

- ≡ Zur Pflege des Bedienfeldes eignet sich am besten ein feuchtes Reinigungstuch (z.B. Mikrofasertuch).
- ≡ Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel.
- ≡ Achten Sie darauf, dass die USB Ladebuchse während der Reinigung immer mit der mitgelieferten Schutzkappe abgedeckt ist.
- ≡ Reinigen Sie das Bedienteil nie nass.

Um den Reinigungsmodus wieder zu verlassen, drücken Sie die **Ein-/Austaste** für ca. 5

Sekunden oder Sie beenden den Reinigungsmodus in der App MyPhysiotherm.



Information

Nach 10 Minuten wird der Reinigungsmodus **automatisch wieder verlassen**.

8.1.2. Automatisches Software-Update

Sie können Ihre PHYSIOcontrol laufend auf die aktuellste, von Physiotherm bereitgestellte, Steuerungssoftware updaten. Die Software für Ihre PHYSIOcontrol wird von der APP MyPhysiotherm bereitgestellt.

Laden Sie immer die aktuellste APP MyPhysiotherm vom Google Playstore. Beim ersten

Verbinden der APP wird von dieser geprüft, ob die Software auf Ihrer PHYSIOcontrol der aktuellsten Version entspricht.

Wenn nicht, erhalten Sie eine Aufforderung für ein Software Update, das Sie mit OK bestätigen müssen. Das Update wird automatisch ausgeführt und dauert ca. 12-15min.



Hinweis

Sollten Sie von einer Softwareversion älter als V0.60 updaten, muss **einmail ein Hardware-Reset** manuell ausgeführt werden. Dieser wird mit einer entsprechenden Meldung angezeigt. Drücken Sie wie in der Meldung beschrieben gleichzeitig die Ein-/Austaste und die Taste Zusatzheizung für ca. 5sec. Der Hardware-Reset wird ausgeführt und das Software Update abgeschlossen.

8.1.3. Reinigen der Holzteile

Lackierte Holzteile

- ≈ Reinigen Sie lackierte Holzteile, im besonderen Fußboden, Sitzbank und Rückenlehne mit einer Mischung aus lauwarmem Wasser und neutralem Seifenschaum. Sie können alternativ einen sanften, verdünnten, alkoholfreien Haushaltsreiniger verwenden.
- ≈ Wir empfehlen, den Fußboden, Sitzbank und Rückenlehnen nach jeder Anwendung zu reinigen.

Unlackierte Holzteile

- ≈ Für die Reinigung von unlackierten Holz-

teilen, eignet sich am besten ein leicht angefeuchtetes Tuch.

Vermeiden Sie generell Körperkontakt mit unlackierten Holzteilen durch Auflage eines Handtuches. Passiert dies trotzdem, reinigen Sie die betroffenen Stellen besonders gründlich.

8.1.4. Reinigen der Lederteile

Kunstleder enthält weich- und geschmeidigmachende Zusätze, die für die notwendige Flexibilität sorgen. Eine sorgfältige Reinigung ist daher erforderlich, damit keine Verhärtungen des Materials stattfinden und die Farben erhalten bleiben.



Hinweis

Für die Reinigung dürfen **keine Lösungsmittel** oder scheuernden Produkte zum Einsatz kommen. Trocknen Sie nach der Reinigung die Liege mit einem sauberen Tuch.

- ≈ Reinigen Sie die Oberfläche mit einer Mischung aus lauwarmem Wasser und neutralem Seifenschaum.
- ≈ Benetzen Sie ein weiches Tuch mit dem lauwarmen Seifenwasser und beseitigen Sie Verschmutzungen mit kreisenden Bewegungen.
- ≈ Behandeln Sie hartnäckige Flecken mit einer weichen Bürste. Benetzen Sie die Bürste mit dem lauwarmen Seifenwasser und beseitigen Sie Verschmutzungen mit kreisenden Bewegungen.
- ≈ Wischen Sie die mit Seifenwasser versehene Materialoberfläche mit einem feuchten Tuch ab, das in lauwarmes Wasser getaucht wurde.
- ≈ Trocknen Sie die Oberfläche mit einem

weichen, trockenen Tuch.

- ≈ Verwenden Sie für schwerste Verschmutzungen eine Lösung aus Alkohol und Wasser im Mischungsverhältnis 1:1.

8.1.5. Strahler

Säubern Sie die Reflektoren der Strahler in regelmäßigen Abständen um die optimale Funktion der Strahler zu bewahren.

Die Häufigkeit der Reinigung ist vom Verschmutzungsgrad der Strahler abhängig. Sie erkennen diesen an der Fleckenbildung auf den Reflektoren.

Zur Reinigung der Strahler muss das Strahler-Abdeckgitter abgenommen werden.



Warnung

Stromschlaggefahr

Bevor Sie die Abdeckgitter abnehmen:

- ≈ Die Infrarotkabine ausschalten.
- ≈ Die Infrarotkabine vom Stromnetz trennen.
- ≈ Die Infrarot-Elemente abkühlen lassen.



Hinweis

Reinigen Sie die Infrarot-Elemente nicht nass.

Verwenden Sie ein feuchtes, je nach Verschmutzungsgrad mit Glasreiniger benetztes Mikrofasertuch.

1. Entfernen Sie die Abdeckgitter der Frontstrahler und der Rückenstrahler. Drehen Sie

die Schrauben am Abdeckgitter heraus und entfernen Sie das Abdeckgitter.

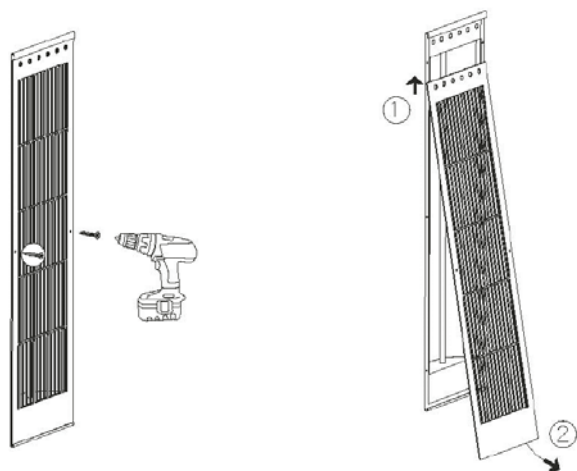


Abbildung 36: Demontage der Abdeckgitter

2. Reinigen Sie den Reflektor mit einem feuchten Tuch und trocknen Sie den Reflektor anschließend nach.

3. Setzen Sie nach der Reinigung das Abdeckgitter der Frontstrahler und der Rückenstrahler wieder ein und ziehen Sie die Schraube am Abdeckgitter fest.

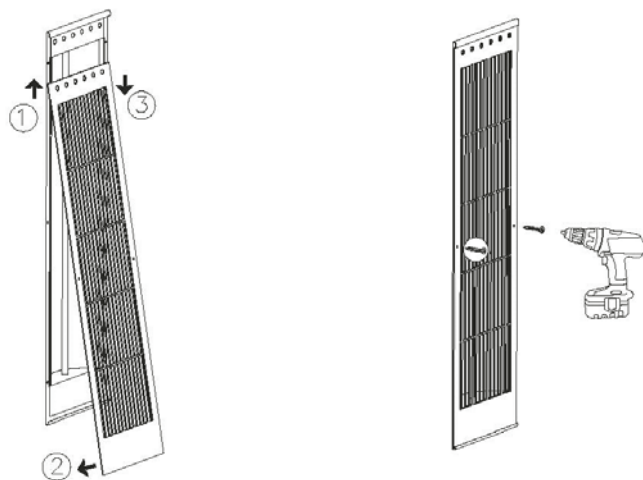


Abbildung 37: Montage der Abdeckgitter



**Warnung
Stromschlaggefahr**

Nehmen Sie die Infrarotkabine erst nach vollständiger Trocknung der Technik in Betrieb. Anschließend:

- ≡ Die Infrarotkabine ans Stromnetz anschließen.
- ≡ Die Infrarotkabine bei Bedarf einschalten.

8.1.6. Reinigung der Physiotherm Temperatursensoren (nur bei SENSOcare®)



Hinweis

Der folgende Abschnitt ist nur für Infrarotkabinen mit der SENSOcare®-Technologie gültig.

≡ Kontrollieren Sie die Temperatursensoren regelmäßig auf Verunreinigungen.

≡ Reinigen Sie den Temperatursensor mit einem leicht befeuchteten Wattestäbchen.



Hinweis

Üben Sie beim Reinigen **keinen Druck** auf die Temperatursensoren aus, um diese nicht zu beschädigen. Sprühen Sie nie mit flüssigen Reinigungsmitteln auf die Sensoren.

8.1.7. Glastür und Glasteile

Für die Pflege der Glastür gelten keine besonderen Reinigungsvorgaben. Reinigen Sie die Glasfläche, mit einem handelsüblichen Glasreiniger.

8.1.8. Metallrahmen und Türgriff

Reinigen Sie die Metallteile und den Türgriff Ihrer Infrarotkabine am besten mit einer Mischung aus lauwarmem Wasser und neutralem Seifenschaum.

8.2. Außenreinigung

Die Reinigung des Außenbereichs der Infrarotkabine ist äußerst einfach und zeitsparend:

- ≡ Reinigen und pflegen Sie die Holzteile regelmäßig mit einem weichen, trockenen Tuch.
- ≡ Säubern Sie das Dach Ihrer Infrarotkabine zwei Mal im Jahr von Staubablagerungen.



Hinweis

Falls Ihre Infrarotkabine trotz regelmäßiger Reinigung Schäden aufweisen sollte, z.B. Kabinenstabilität, Materialabsplitterungen oder Wasserschäden, oder Sie noch Fragen zu den Pflegehinweisen haben, wenden Sie sich an das Physiotherm Serviceteam.

 **PHYSIOTHERM®**

Physiotherm GmbH

Physiothermstraße 1, 6065 Taur/Innsbruck
Telefon +43 5223 54777, Fax +43 5223 54777-1022
E-Mail kundenservice@physiotherm.com,
www.physiotherm.com